
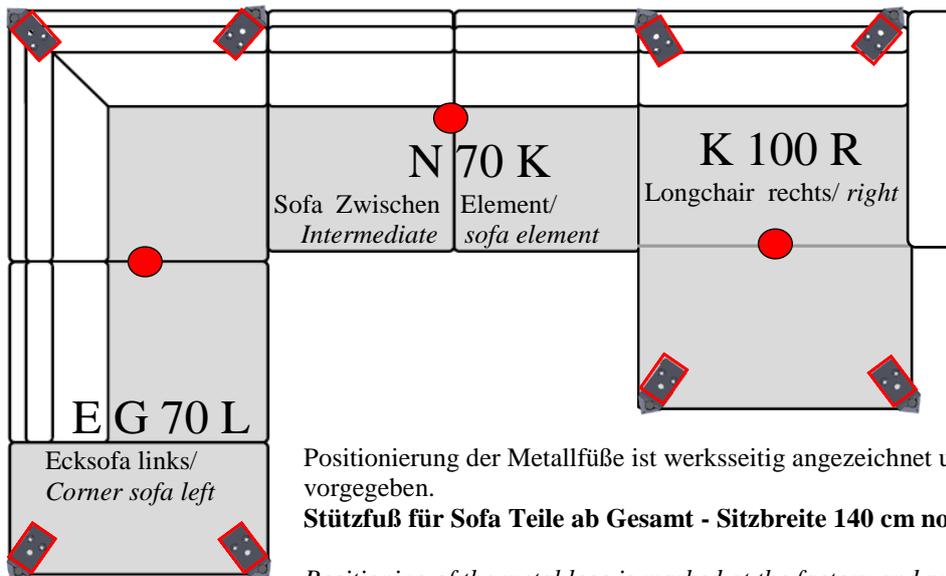


Beispiel - Kombinationen


Example - combinations

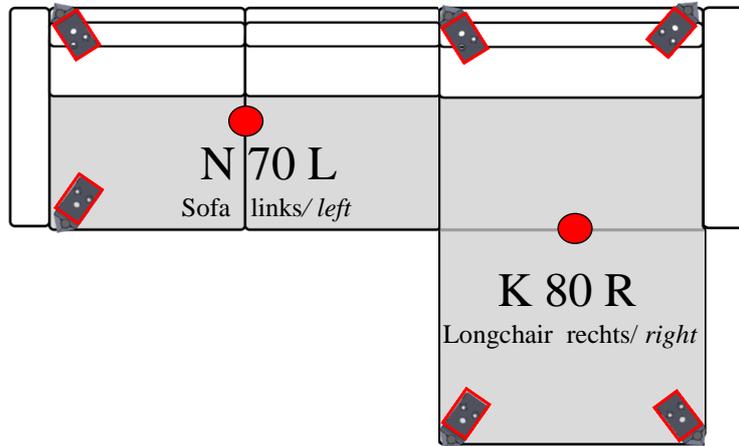

Positionierung der Metallfüße ist werksseitig angezeichnet und mit Montagegleitern vorgegeben.

Stützfuß für Sofa Teile ab Gesamt - Sitzbreite 140 cm notwendig!

Positioning of the metal legs is marked at the factory and pre-set with assembly glides. Support leg for sofa parts from total - seat width 140 cm necessary!

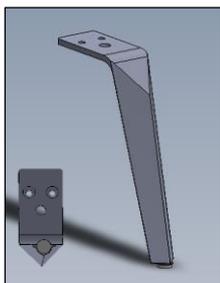

Fuß F L6/ F P5
Leg F L6/ F P5



Höhenverstellbarer Stützfuß
Height adjustable support leg

Montagematerial für Metallfüße

Assembly material for metal legs



5 x 40 mm

M8 x 45 mm

Beispielskizze Fußmontage für alle Teile

Example sketch assembly on all parts

